

# H25T7-2固件升级教程

## 风险提示：

此升级仅针对H25T7-2机型和部分显卡的兼容性优化，解决无法达到200Hz的问题，如果您的显示器可以达到200Hz，无需本次固件升级！  
升级固件有可能引起色准偏差，显示异常等状况，KTC官方并不建议您自行升级。但我们仍提供固件升级包与正确的升级教程。如升级失败，请联系官方客服申请售后返厂。

## 注意事项：


- 1.使用DP线升级固件，升级过程请勿断电。
- 2.升级时，除显示器外主机请不要接其他设备。

## 设备要求：

- 1.PC主机(带独立显卡)：带DP接口；
- 2.OS/Windows操作系统；
- 3.显卡驱动：显卡安装正确的驱动程序；
- 4.Tool:RTD Tool(附件包内含)；

## 升级程序：

- 1.拔掉显示器电源。保持摇杆下键长按，同时接通电源，屏幕亮起后，按一下摇杆中键，可以看到左上角出现工厂菜单
- 2.使用手机拍摄记录工厂菜单的<色温数据>
- 3.通过摇杆选中"Exit"后,按摇杆中键确认,退出工厂菜单

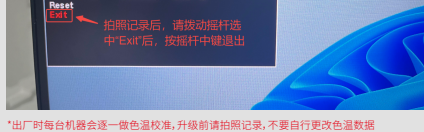

\*出厂时每台机器会逐一做色温校准，升级前请拍照记录，不要自行更改色温数据


## 4.启动RTD Tool工具




## 5.点击"ISP", Access method处选择"Realtek USB",

再点击Communication弹出选项框后


## 6.点击"Install"安装驱动程序,点"OK"退出

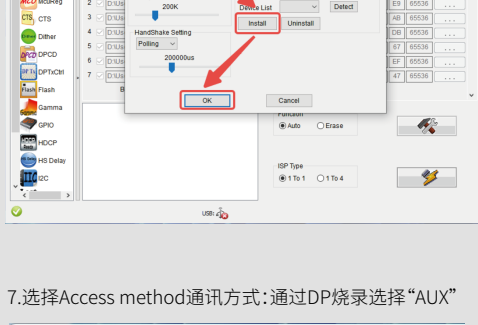

## 7.选择Access method通讯方式:通过DP烧录选择“AUX”

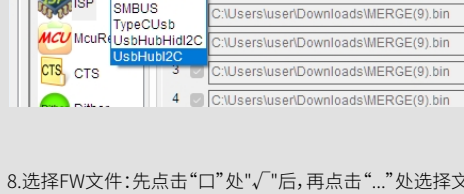


## 8.选择FW文件:先点击“口”处“√”后,再点击“...”处选择文件

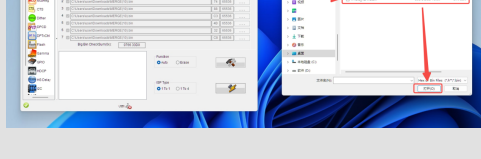


## 9.点击" ",弹出选项框后选择"Erase Setting",

再选中"ChipErase",关闭选项框

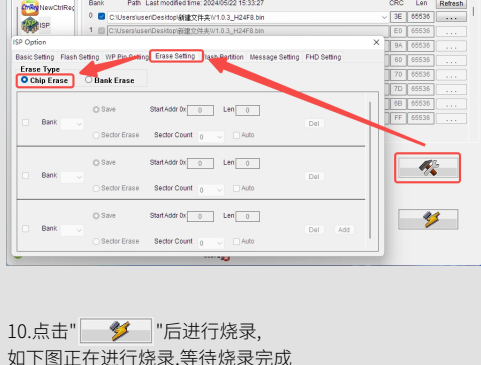


## 10.点击" "后进行烧录,

如下图正在进行烧录,等待烧录完成

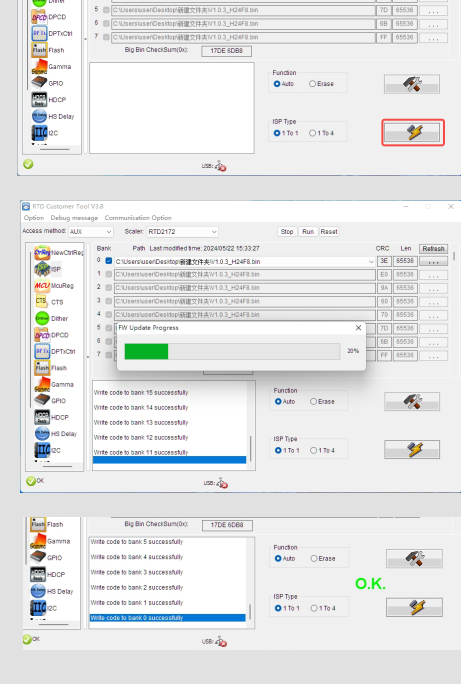

## 11.提示升级完成后,按下摇杆中键,呼出工厂菜单

## 12.根据第二步拍照记录的工厂菜单数据,手动调节色温数据居,并选中"Exit"后按摇杆中键退出工厂菜单

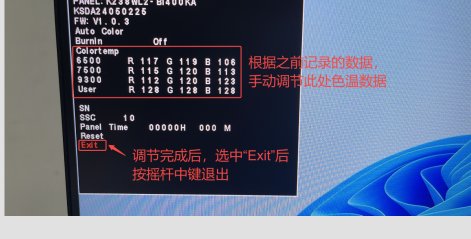

## 13.拔掉显示器电源,再重新接上电源,升级完成。